

SX2 扩展模块说明

串口扩展模块

1、外观




2、扩展模块功能

- 1) 支持两路串口接口
支持 485、422、232 接口。（出厂前选好类型、默认出厂为 485 接口）
- 2) 支持两路 CAN 接口
支持两路 CAN2.0B 、 canopen

3、扩展使用方式

- 支持扩展到 SX2 全系列
- 扩展到 SX2 设备左侧


4、接口定义

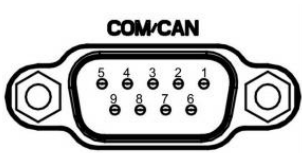

管脚	COM/CAN	RS-232	RS-422	RS-485
1	NDCD1	DCD	TX-	DATA-
2	NSIN1	RXD	TX+	DATA+
3	NSOUT1	TXD	RX+	-NC
4	NDTR1	DTR	RX-	-NC
5	UART_GND	UART_GND	UART_GND	UART_GND
6	CAN_ISO1_GND	-NC	-NC	-NC
7	NRTS1	-NC	-NC	-NC
8	CAN_1_H	-NC	-NC	-NC
9	CAN_1_L	-NC	-NC	-NC

5、注意事项

- 不支持热插拔
- 安装固定后左侧使用 DIN 卡轨固定钉固定

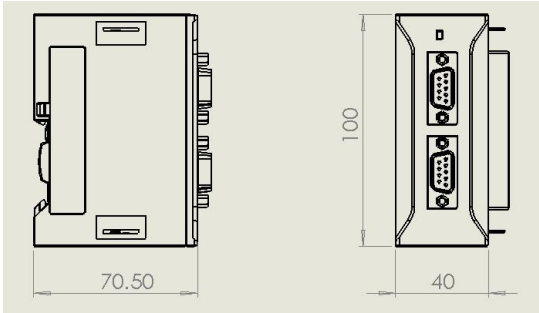

网口扩展模块

1、外观



2、扩展模块功能

支持单模块最高支持 4 路千兆自适应网口。

3、扩展使用方式

支持扩展到 SX2 全系列

扩展到 SX2 设备左侧

4、注意事项

不支持热插拔

安装固定后左侧使用 DIN 卡轨固定钉固定

