

智能诊断数据接收器 安装使用说明书

本说明书适用于SD-GW5000系列

安全警告及须知

为了正确和安全的使用您的产品,请您仔细阅读本全须知。


- 非专业人士请勿拆卸产品,如有故障请与专业人员联系;
- 本产品有时会根据现场环境制定安装方案, 未经厂家技术人员同意, 禁使用本手册中未指定的任何方式来安装、使用、维护和改动产品;
- 本产品必备需求, ZigBee信号通讯质量好; 如采用4G网络模式传输, 需现场具备良好的4G信号质量, 如采用以太网模式传输需现场具备可用的以太网。

产品清单

打开产品包装盒后，请及时检查包装盒内物品是否齐全若有缺失请速与我们联系。实际配置以“产品装箱清单”为准。

产品主机：SD-GW5001（普通版）

产品介绍材料：

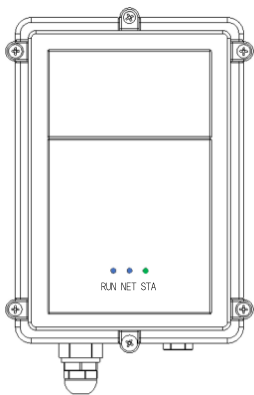

SD-GW5001（普通版）*1




天线*2


产品说明书与保修卡

产品合格证*1

壁挂式安装配件（选配）




螺钉*4

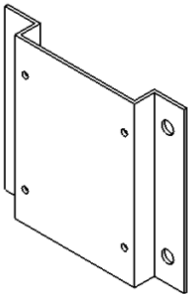


壁挂式安装连接件*1

槽型钢螺栓固定式安装配件




螺钉*4

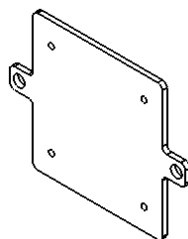

槽型钢式安装连接件*1

产品主机：SD-GW5101（防爆版）

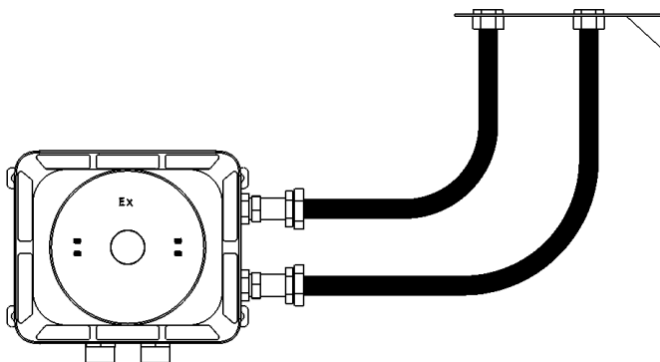

SD-GW5101（防爆版）*1

产品介绍材料：


产品说明书与保修卡*1

产品合格证*1




天线*2


预制支架焊接式安装配件（选配）



螺栓*10套

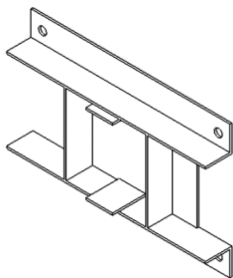

预制支架A*1

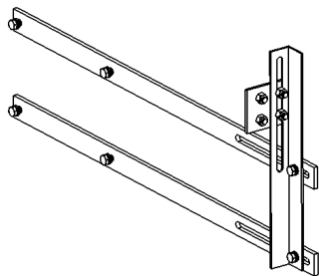


预制支架B*1




了解您的产品

SD-GW5001（普通版）

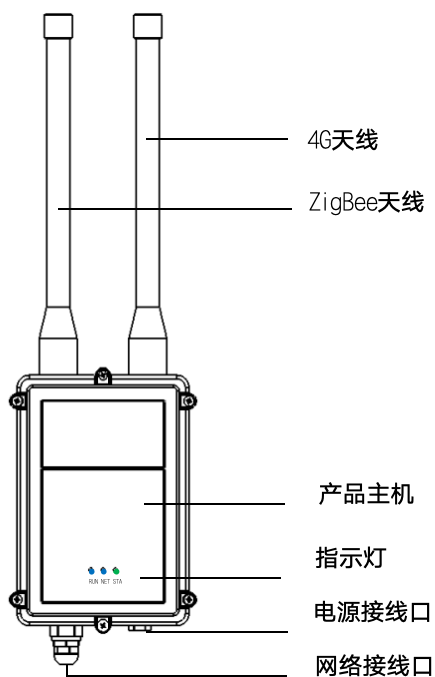

SD-GW5001（普通版）

SD-GW5101（防爆版）

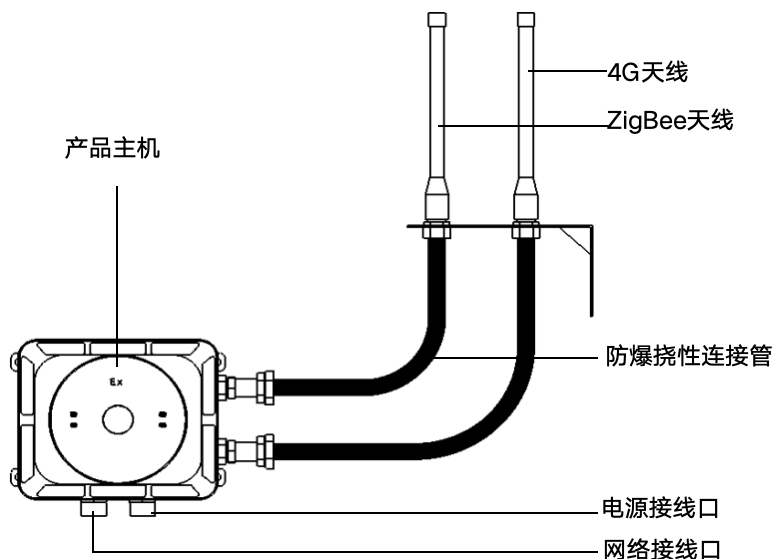

SD-GW5101（防爆版）

网关指示灯说明

RUN: 运行

NET: 网络

STA: 状态

(1) 网关上电，运行灯闪烁，状态灯常亮，等待3s左右，网灯常亮，表示系统运行正常；

(2) 网关上电，当系统运行正常后，等待约40s，运行灯常亮，网络灯常亮，状态灯常亮，表示网关进入配置模式；


(3) 网关上电，当系统运行正常后，等待约40s，运行灯闪，网络灯闪烁，状态灯常亮，表示网关连接服务正常；
(4) 网关上电，当系统运行正常后，等待约40s，运行灯闪，网络灯常亮，状态灯常亮，表示网关连接服务失败；

智能网关安装方法

SD-GW5001（普通版）


壁挂式安装：

1. 使用螺钉将连接件与智能网关进行固定。
2. 墙面打孔（打孔直径需与所使用的连接件孔距及膨胀螺栓直径相匹配）使用膨胀螺栓将已装好智能网关的连接件与墙面进行固定。

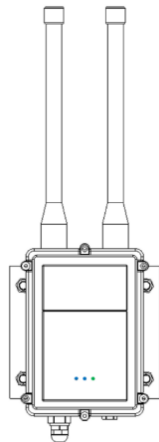

槽型钢式安装：


1. 使用螺钉将连接件与智能网关进行固定。
2. 现场槽钢打孔（打孔尺寸需与所使用连接件孔径大小及孔距一致）使用螺栓将已装好智能网关的连接件与现场槽型钢进行固定。

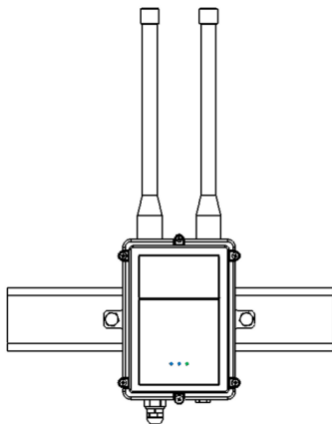

SD-GW5101（防爆版）


壁挂式安装：

1. 墙面打孔（打孔直径需与所使用的天线支架连接件孔距及膨胀螺栓直径相匹配）使用膨胀螺栓将智能防爆网关与墙面进行固定。
2. 使用膨胀螺栓将天线支架连接件固定好（膨胀螺栓长度根据现场壁厚确定）使用螺栓将天线支架与连接件进行固定。

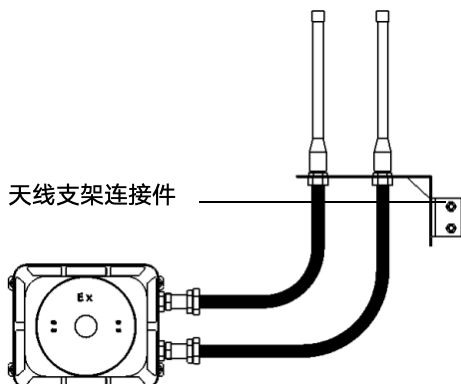

预制支架焊接式安装：

1. 在承重管上选好位置将预制支架A焊接在承重柱上；
2. 使用螺栓将智能网关、预制支架A、预制支架B完成组装固定即可。

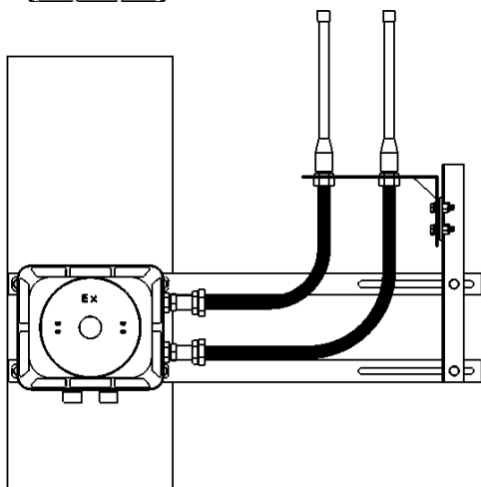

***注意事项：禁止自行拆卸主机外壳、天线，否则可能导致产品失效。**

保修服务

智能网关安装产品质保期为2年。在正常使用产品过程中，如果产品出现非人为损坏的性能故障，自购买之日起2年内，提供免费调整、维护和更换。

售后服务热线：

保修卡

用户信息	
姓名	
联系电话	
通讯地址	
购买日期	
销售单位信息	
名称	
地址	
联系电话	
产品信息	
产品型号	
产品序列号	

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺