

2.2 产品说明

2.1.1 网关主体介绍



2.1.2 网关指示灯说明

RUN: 运行

NET: 网络

STA: 状态


<p>(1) 网关上电，运行灯闪烁，状态灯常亮，等待 3s 左右，网络灯常亮，表示系统运行正常；</p>

<p>(2) 网关上电，当系统运行正常后，等待约 40s，运行灯常亮，网络灯常亮，状态灯常亮，表示网关进入配置模式；</p>

<p>(3) 网关上电，当系统运行正常后，等待约 40s，运行灯闪烁，网络灯闪烁，状态灯常亮，表示网关连接服务正常；</p>

<p>(4) 网关上电，当系统运行正常后，等待约 40s，运行灯闪烁，网络灯常亮，状态灯常亮，表示网关连接服务失败；</p>

2.1.3 无线传感器主体介绍

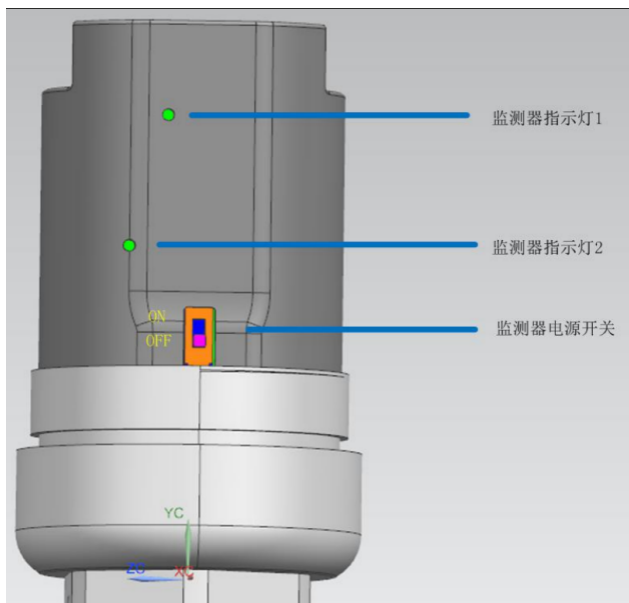

旋开上盖后如上图所示：

监测器指示灯 1

监测器指示灯 2

监测器电源开关

首次拿到产品后，请检查外观，有无破损，确定没有问题后，旋开上盖，监测器电源开关由

OFF 拨至 ON 状态，产品进入上电运行状态。

2.1.4 传感器指示灯状态说明

传感器指示灯 1 为状态，监测器指示灯 2 留作备用，作为报警使用

(1) 传感器连接上网关状态：上电 -> 常亮 **2s** -> 慢闪 **7** 次 -> 快闪 **2** 次 -> 灭；

(2) 传感器未连接上网关状态：上电 -> 常亮 **2s**-> 慢闪 **7** 次 -> 灭；

(2) 传感器调试模式（连接上设备看护助手 **APP**）：上电 -> 常亮 **2s**-> 慢闪 **7** 次 -> 常亮；