

# 传感器更换电池


## 1. 拧开传感器上盖

逆时针方向，拧开传感器上盖。上盖分离后，可以看到传感器保护罩由三颗螺丝固定。



## 2. 拆开保护罩

用十字螺丝刀拆掉三颗螺丝，将保护罩分离。

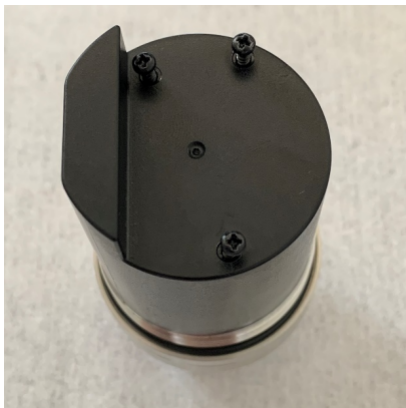

## 3. 拆下旧电池

拔掉旧电池线束的插头，从电池仓中拆下旧电池。





拆下的所有零件如图：



#### 4. 安装新电池

将新电池放入电池仓，线束必须通过电池仓的缺口！新电池线束插头裸露 pin 针的一面朝向电池仓，插到底。如图：



## 5. 重新装回保护罩

注意保护罩底部有两个卡槽，保证两个卡槽插入传感器底座的内部，避免压到底座两边的线

束。



锁上保护罩的三颗螺丝，至此完成电池的更换。



